
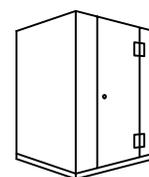


Open Bolt Esquinero

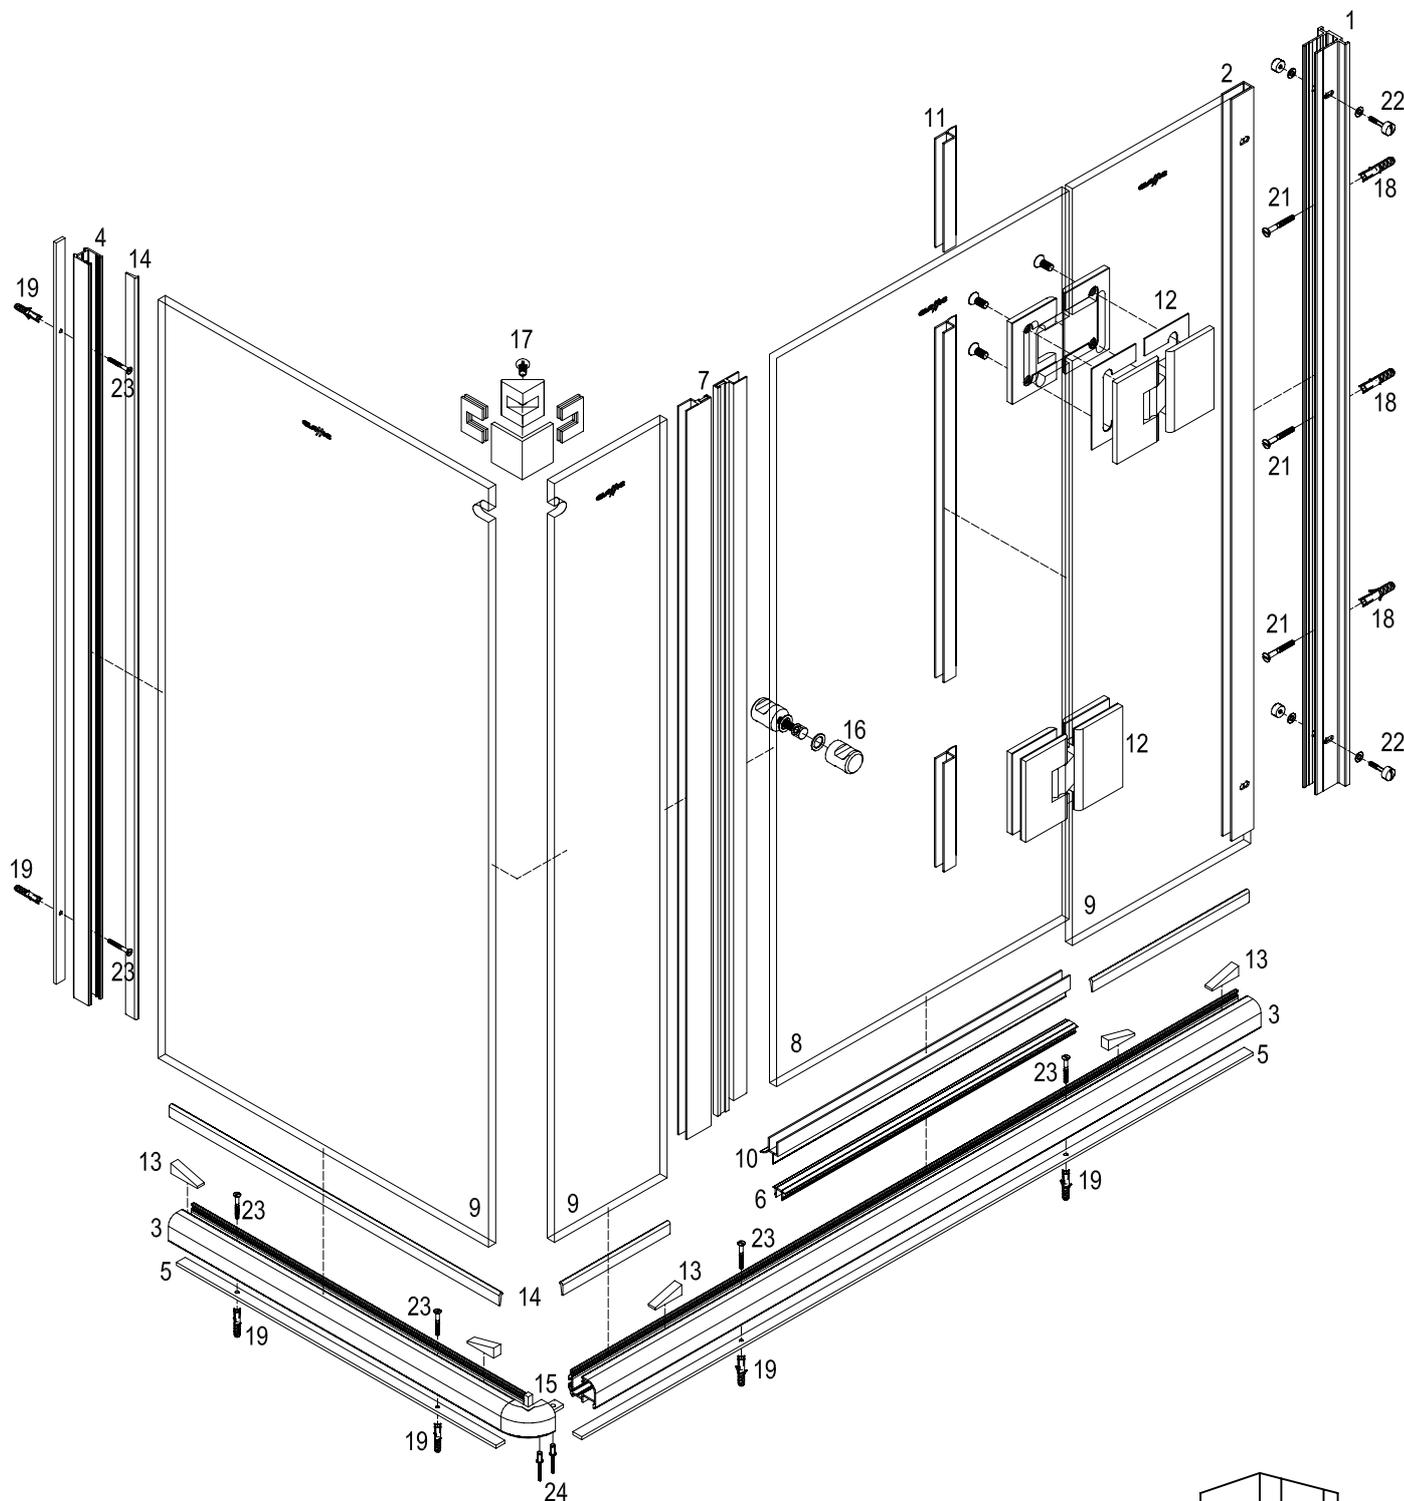

VISTA EXTERIOR

Referencias


1. Perfil a Pared	7. Cierre Magnético	13. Taco Cuña	19. Taco S6 mm
2. Perfil U 15 x 25	8. Puerta	14. Burlete Cuña	20. Tornillo 4 x 30 mm
3. Perfil Zócalo	9. Paño Fijo	15. Esquinero Inferior	21. Tornillo 4,5 x 45 mm
4. U Lateral 16 x 19	10. Goteron doble	16. Tirador	22. Tornillo Regulador
5. Burlete 8 x 3 d.faz	11. Perfil lengüeta	17. Cantonera	23. Tornillo 4,5 x 20 mm
6. Tapa Zócalo	12. Bisagra	18. Taco S8 mm	24. Remache Pop 4x10

Open Bolt



Nivelación

Nivelación de los cristales

Mediante los tornillos de regulación y los tacos cuña se ajusta la vertical de los paños.

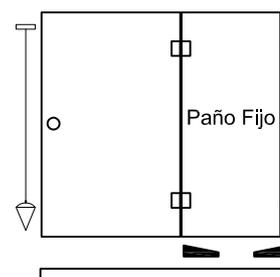


Herramientas

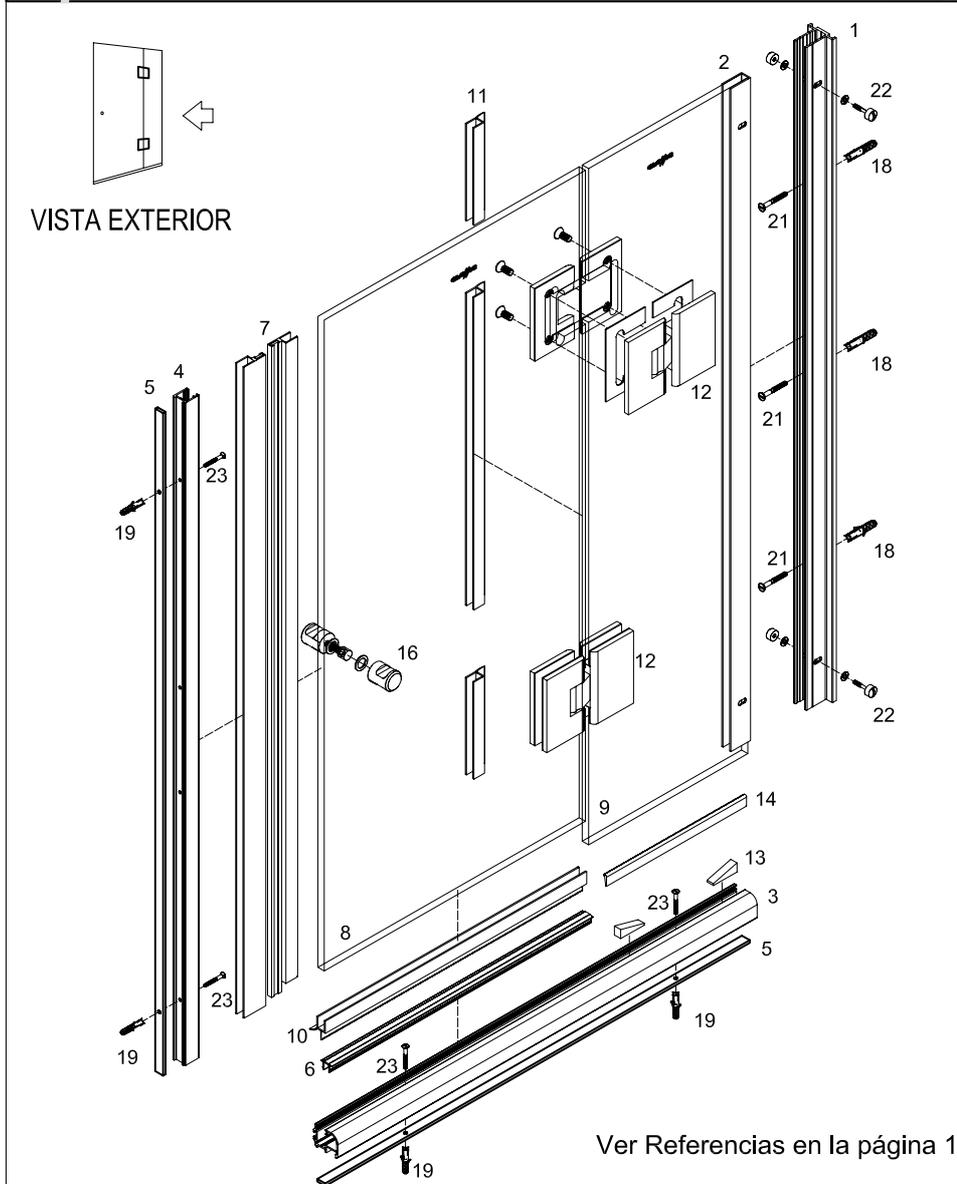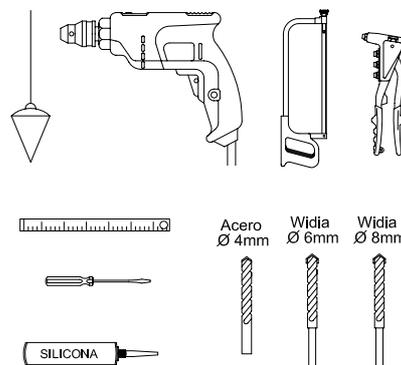

Secuencia de las operaciones de montaje


- 1 Cortar los perfiles a las siguientes medidas:
Zócalo = medida de vano
U lateral = altura perfil a pared
- 2 Adherir el burlete autohadesivo al zócalo y a las U laterales.
- 3 Atornillar el zócalo a la banquina o receptáculo y la U lateral a la pared.
- 4 Colocar la tapa del zócalo dejando abierto el canal para introducir el paño fijo.
- 5 Fijar el perfil a pared con tacos de 8mm.
- 6 Colocar el perfil goterón en la puerta.
- 7 Instalar el paño fijo y asegurarlo con los tornillos reguladores.
- 8 Unir el paño fijo con la puerta mediante las bisagras pegando las juntas con cemento de contacto.
- 9 Regular la posición de la mampara hasta que el goterón quede perfectamente apoyado sobre el zócalo.
- 10 Colocar los perfiles de cierre en la puerta y paño fijo.
- 11 Burletear y sellar.
- 12 Atornillar el tirador.

Bisagra

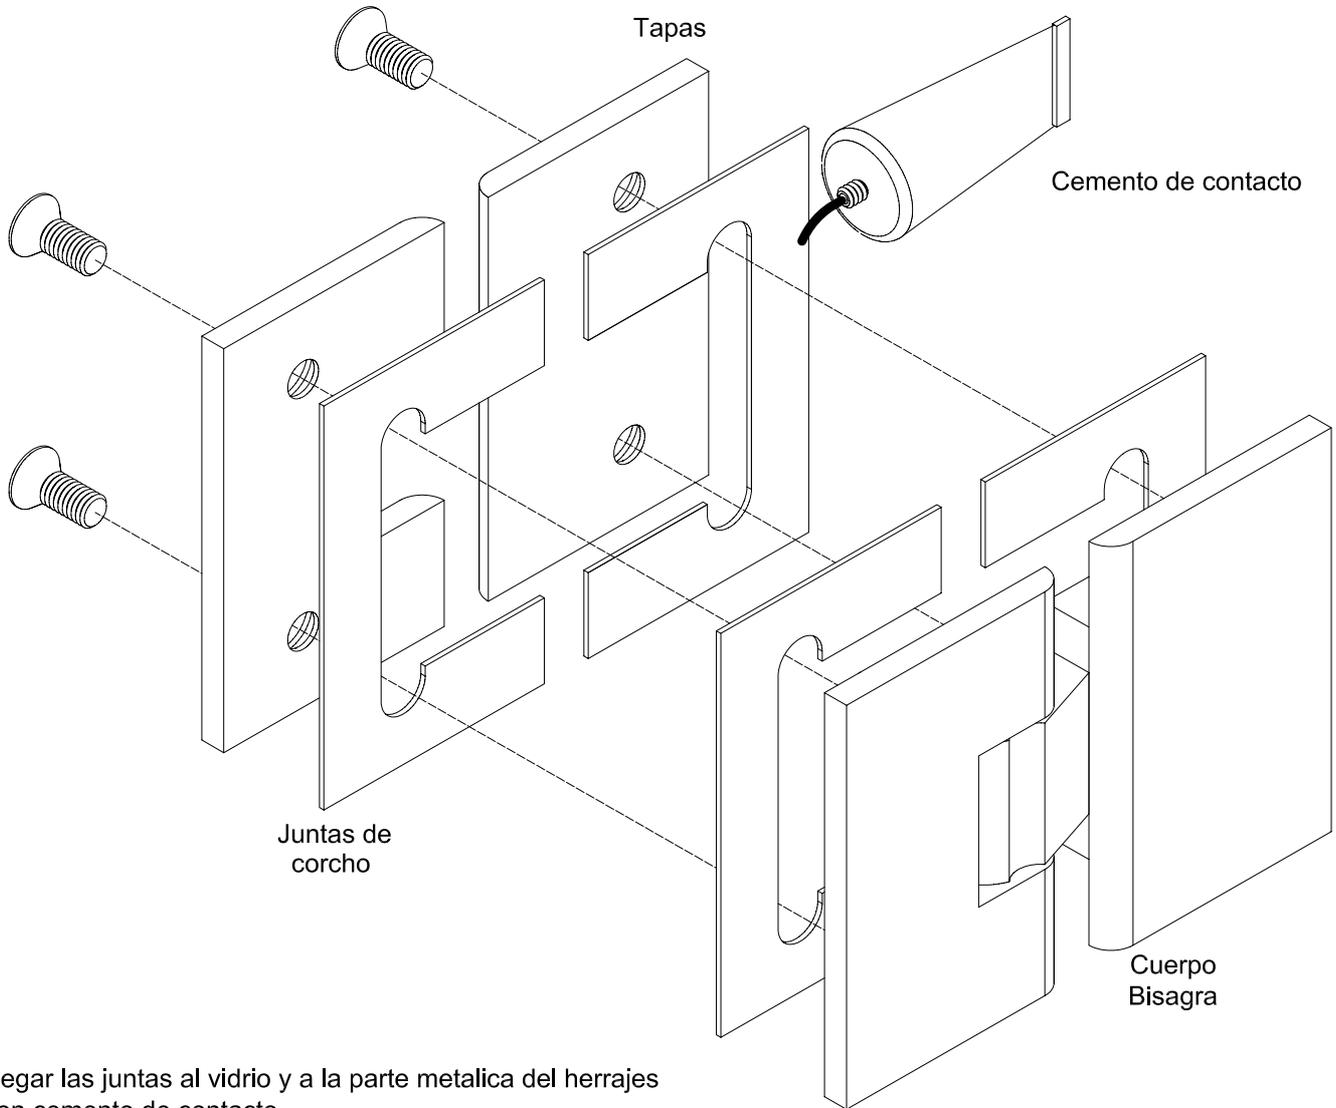

Pegar las juntas al vidrio y a la parte metálica del herrajes con cemento de contacto.



Sellado

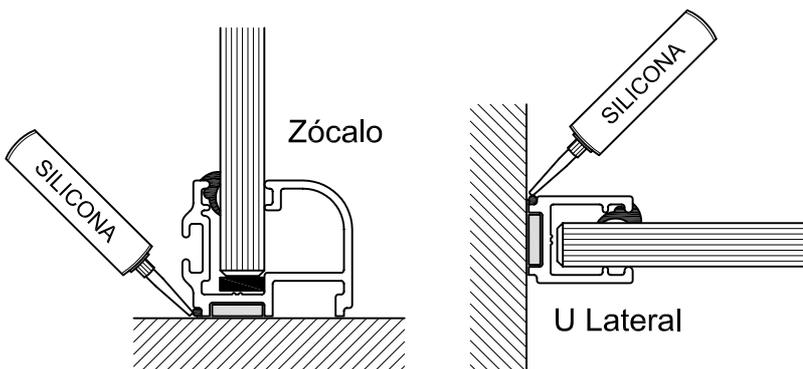

- Colocar el burlete autohadesivo a lo largo del zócalo y de las U laterales.
- Colocar el burlete cuña entre el/los paño/s fijo/s y el zócalo, U lateral y cabezal, del lado interior de la mampara.
- Sellar a lo largo del zocalo y las U laterales con sellador de Silicona del lado interior de la mampara.

Corte longitudinal

Corte transversal

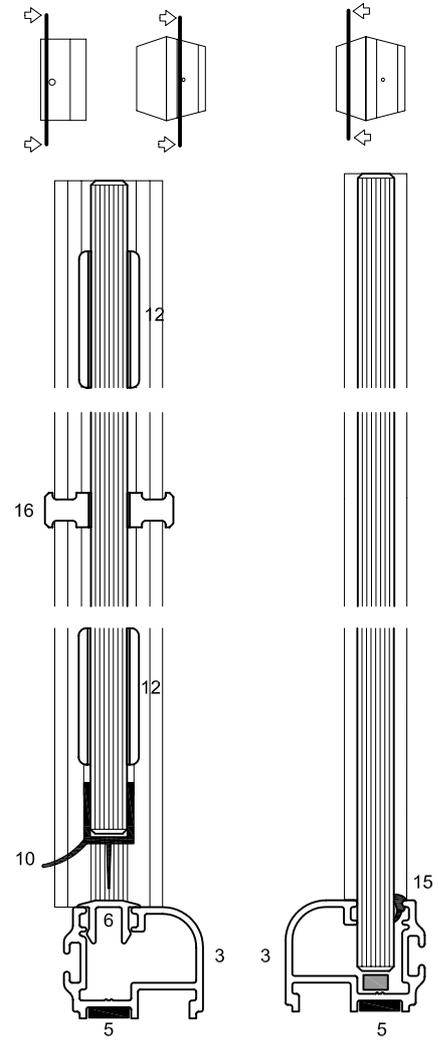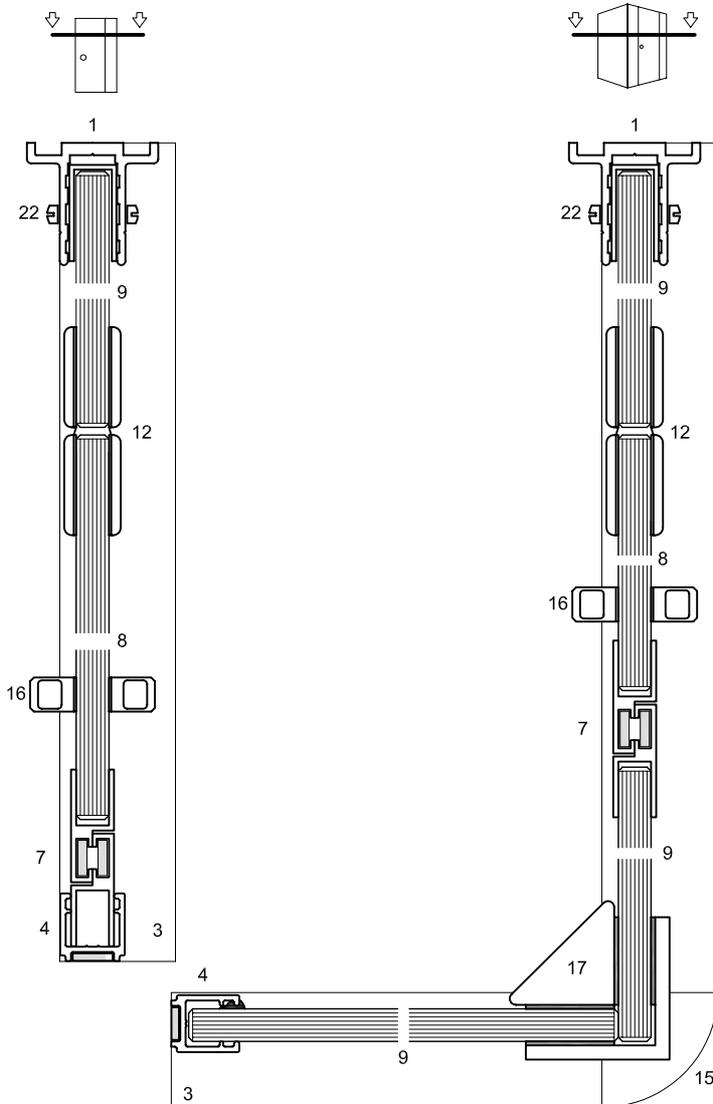

Ver referencias en la página 1

Materiales

Perfiles de aluminio anodizado o pintado epoxi.
Piezas componentes de nylon.
Paños de cristal templado de seguridad

Características del cristal templado:

- Gran resistencia mecánica: alrededor de 5 veces superior a la de un vidrio común del mismo espesor.
- Ante la rotura se fragmenta en pequeños trozos, menos cortantes que los vidrios comunes. Cumple con las normas Iram 12556 y 12595 para vidrios de seguridad.
- Resiste cambios bruscos de temperatura y tensiones térmicas 6 veces mayores que un vidrio común.

Un cristal templado puede romperse ante situaciones de manipulación inadecuada:

- Impactos violentos contra superficies duras.
- Esfuerzos mecánicos excesivos.

Limpieza

- No use productos abrasivos como lija, esponja de acero, etc.
- No use ácidos.
- No use objetos puntiagudos para retirar las etiquetas.
- Use solamente agua, jabón o productos específicos para limpieza de vidrios.

Recomendaciones

- Evite choques de materiales rígidos contra los vidrios.
- Durante la instalación utilice tacos de madera o cartón grueso para apoyar los paños en el piso o paredes.
- Evite movimientos violentos en la apertura de puertas.
- Utilice su Box luego de 24 horas de instalado, tiempo necesario para el curado del sellador de siliconas.
- En caso de mal funcionamiento consulte con un distribuidor **GLASSIC**.