





Meka Angular

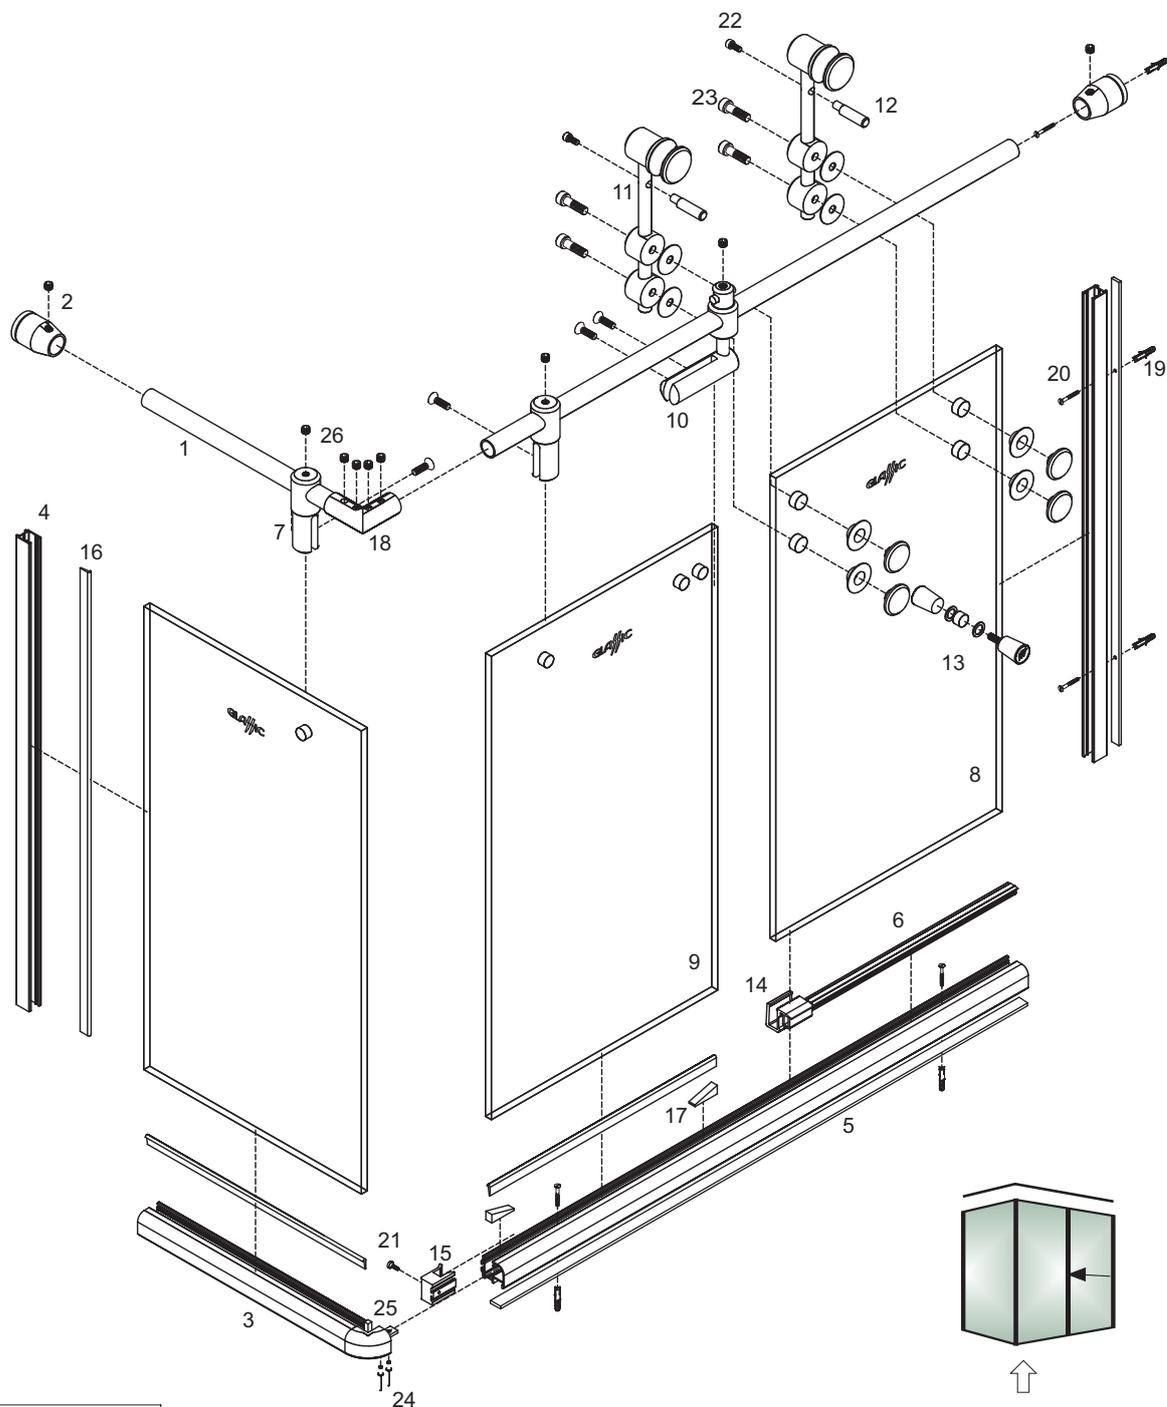


VISTA EXTERIOR

Referencias

1. Barral Meka	8. Puerta	15. Tope Inferior	22. Tornillo M4 x 8mm
2. Amure Doble	9. Paño Fijo	16. Burlate Cuña	23. Tornillo M4 x 20mm
3. Zócalo	10. Brida Barral	17. Taco Cuña	24. Remache Pop 4 x 10.
4. U Lateral 16 x 19	11. Carro Meka	18. Conector 90°	25. Esquinero Inferior
5. Burlate Autohadesivo	12. Antidescarrilamiento	19. Taco S6 mm	26. Prisionero Allen
6. Tapa Canal	13. Tirador	20. Tornillo 4 x 30 mm	27. Unión de Puertas
7. Cuerpo Soporte Brida	14. Guía de Puerta	21. Parker N°4 x 1/2	

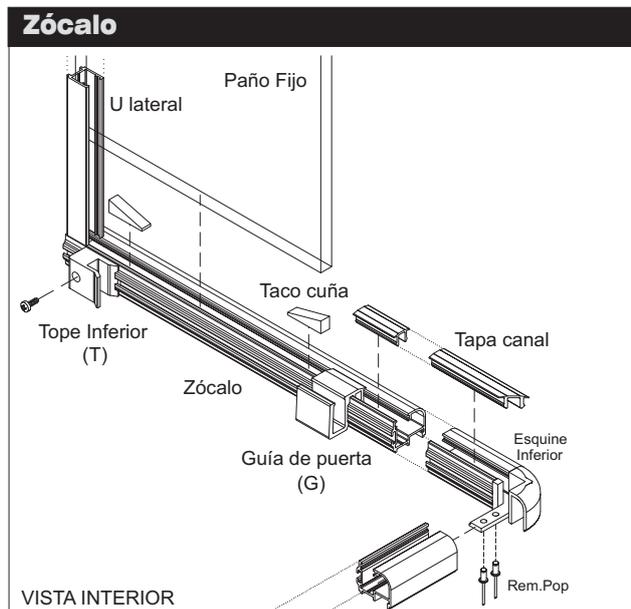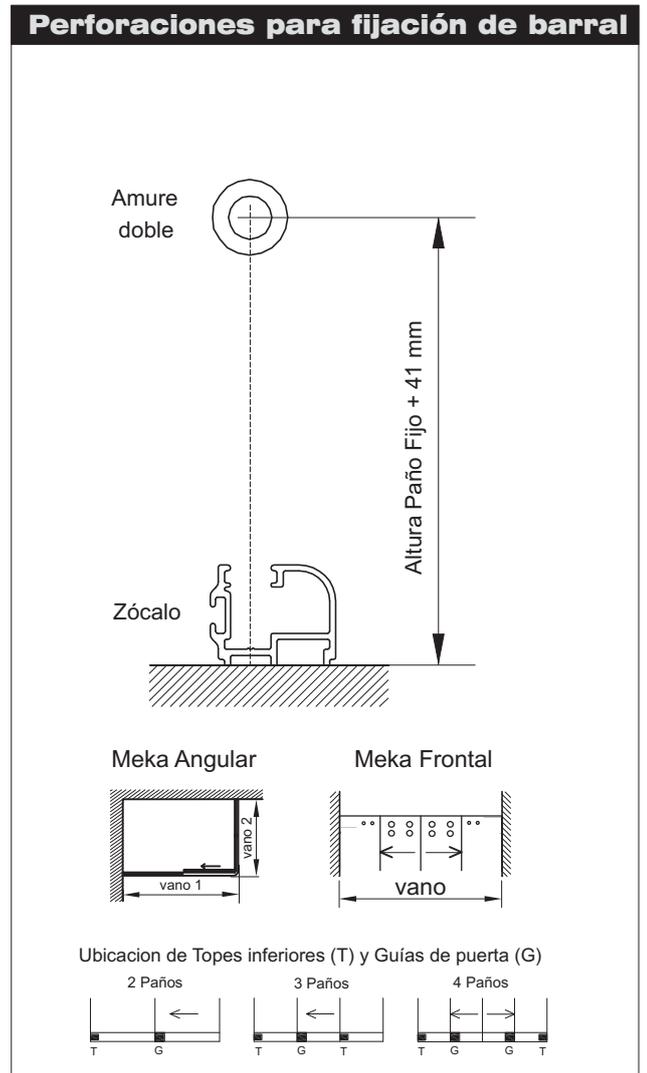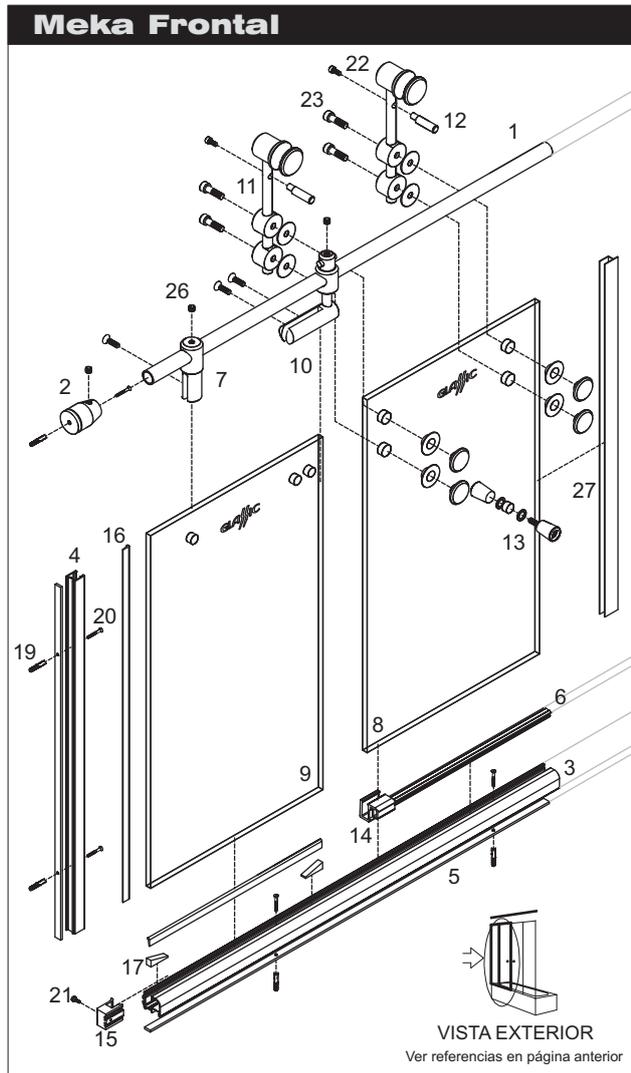


Puertas y Paños Fijos

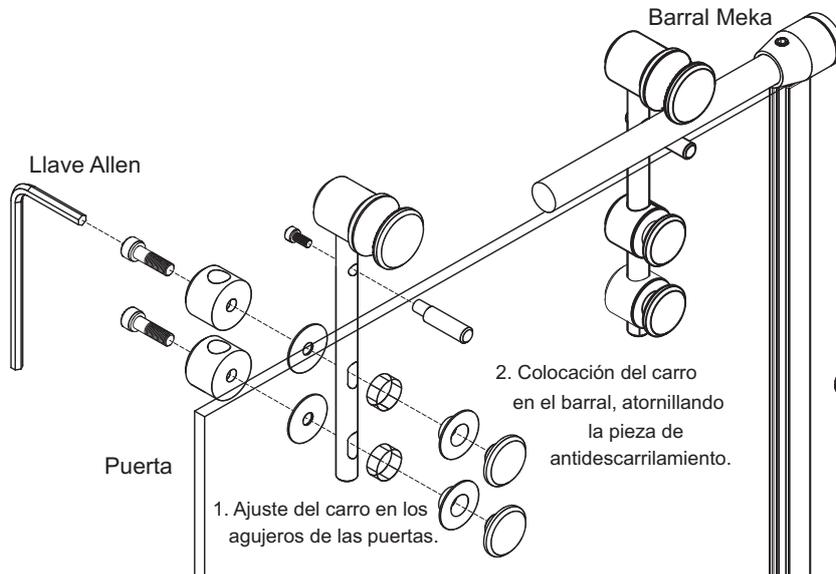


Nivelacion de los cristales

Puertas: Se regula mediante el excentrico presente en el eje del Carro Meka, que permite un desplazamiento vertical de los soportes de las puertas para regular la altura y nivelación de las mismas.

Paños Fijos: mediante los tacos cuña se regula la vertical.

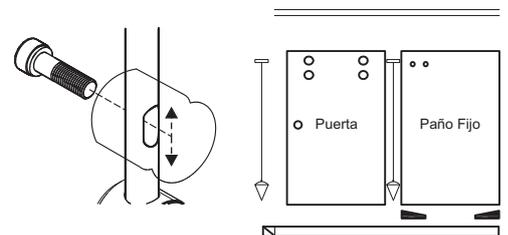


Sellado

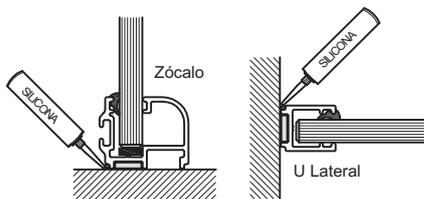

Colocar el burlete autohadesivo a lo largo del zócalo y de las U laterales.
Colocar el burlete cuña entre el/los paño/s fijo/s y el zócalo, y en la U lateral, del lado interior de la mampara.
Sellar a lo largo del zocalo y las U laterales con sellador de Silicona del lado interior de la mampara.

Herramientas

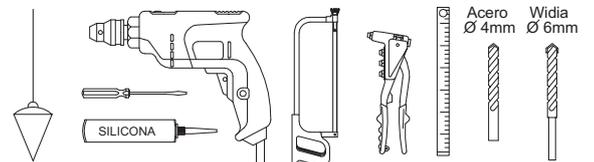

Secuencia de las operaciones de montaje





1 Cortar los perfiles y el barral según las siguientes medidas, respecto de las medidas de vano (ver esquemas hoja 2):

	Frontal	Esquinero/Angular
Barral Meka	Vano - 33mm	Vano - 43mm
Zócalo	Vano	Vano - 32mm
U Lateral	Altura Paño Fijo - 15mm	

- 2 Adherir el burlete autohadesivo al zócalo y a las U laterales.
- 3 Insertar el/los tope/s inferior/es en la guía del zócalo.
- 4 Remachar el esquinero inferior (solo en caso de Meka Angular o Tres Caras)
- 5 Atornillar el zócalo a la bañadera, banquina o piso y las U laterales y a las paredes.
- 6 Fijar los dos amures machos a las paredes utilizando la referencia de la página anterior.
- 7 Insertar en el Barral Meka, las piezas correspondientes (Brida Barral, Cuerpo Soporte Brida, Conector 90°, Amures Hembra).
- 8 Colocar el/los paño/s fijo/s.
- 9 Instalar el Barral Meka: atornillar los barrales a los amures y al conector 90°.
- 10 Nivelar y acuñar el/los paño/s fijo/s.
- 11 Atornillar los soportes en el Barral Meka a los paños fijos.
- 12 Colocar la/s guía/s de puerta/s y las tapas en el canal del zócalo.
- 13 Instalar los Carros Meka y tiradores en la/s puerta/s.
- 14 Colgar las puertas: colocar el Carro Meka sobre el barral y atornillar la pieza antidescarrilamiento. Regular la vertical.
- 15 Regular los topes de rueda inferiores.

Corte Longitudinal

Corte Transversal

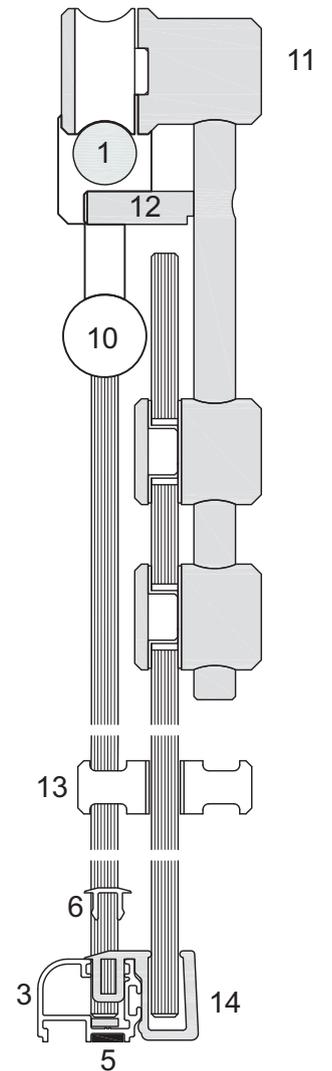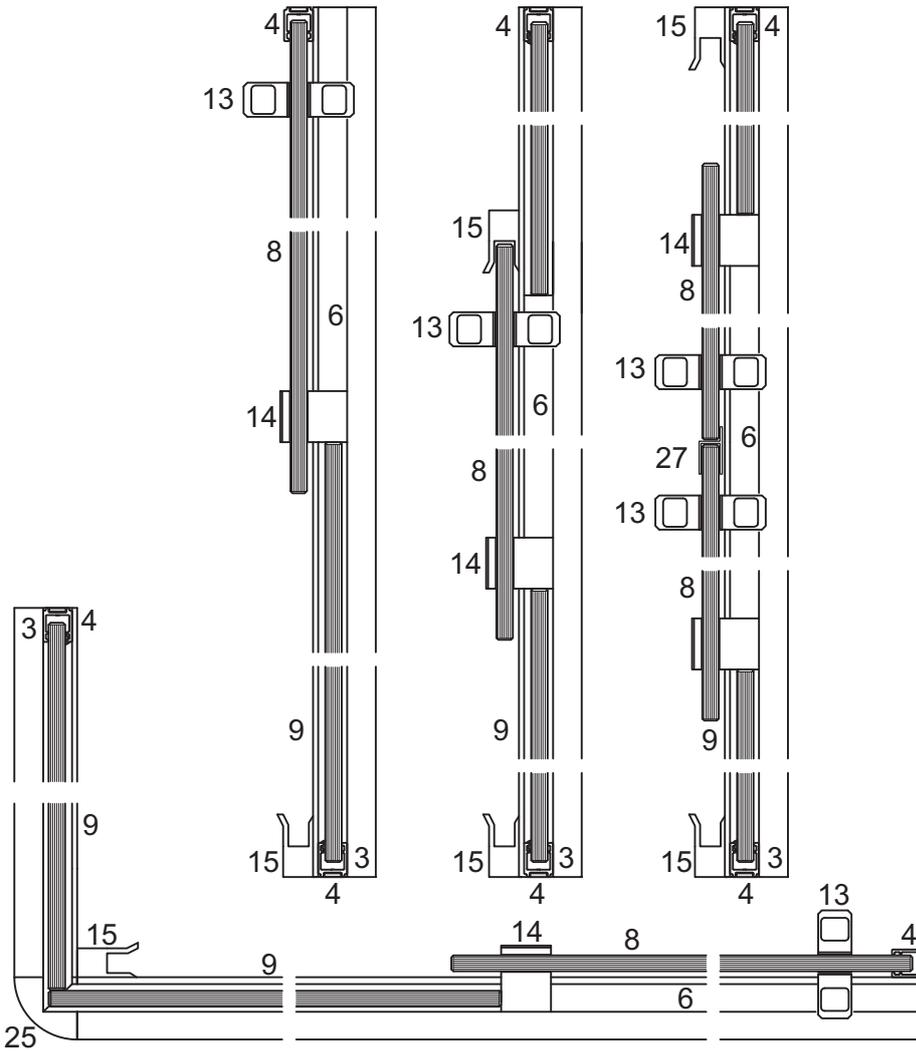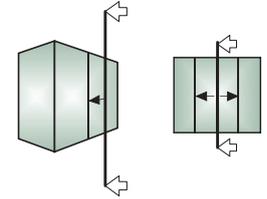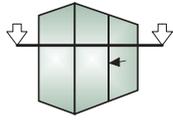

Ver referencias en Meka Angular

Como parte de nuestra política de constante desarrollo, nos reservamos el derecho de alterar el diseño y especificaciones sin previo aviso